

ご使用者向け

## 取扱説明書

### 広告幕装置「メディアタワー」上垂直手巻式 (MTVT型)

- ・ご使用になるお客様に必ずお渡し下さい。
- ・お客様はご使用になる前に、必ずお読み下さい。

#### 取付け前の用意とチェック

##### ① 広告幕

- ・幕固定用のハトメの数はバトン(幕取付けパイプ)の数と合っていますか。
- ・針金は、ビニ鉄の線の太さが2mm 以上の物をご使用下さい。



##### ② 安全帯

- ・万一の転落防止のために備えて下さい。

##### ③ 地上に落下する恐れのあるものは身に付けしないで下さい。(特にポケットの中のもの)

#### 幕の取付け方法

- ① 幕を取り付ける前に、転落防止のため、用意した安全帯を丈夫な手すりまたは、装置の棧に固定して、安全を確認して下さい。
- ② ウインチに、ウインチハンドルを差し込みネジで固定して下さい。
- ③ ウインチハンドルを巻上げ方向(右)に回転させ、バトン(幕取付けパイプ)を装置部まで上げて下さい。
- ④ 幕の最下部のリングと誘導バトンフックとを針金で丈夫に固定して下さい。
- ⑤ 順序よく幕のリングと、二段目～三段目とバトンフックとを、針金にて丈夫に固定して取り付けて下さい。  
針金はしっかり結んで下さい。

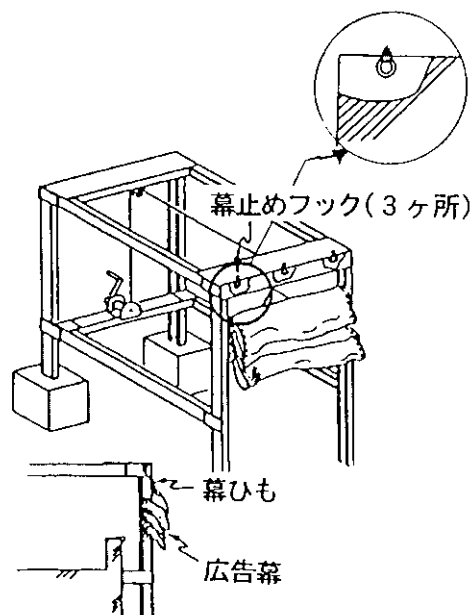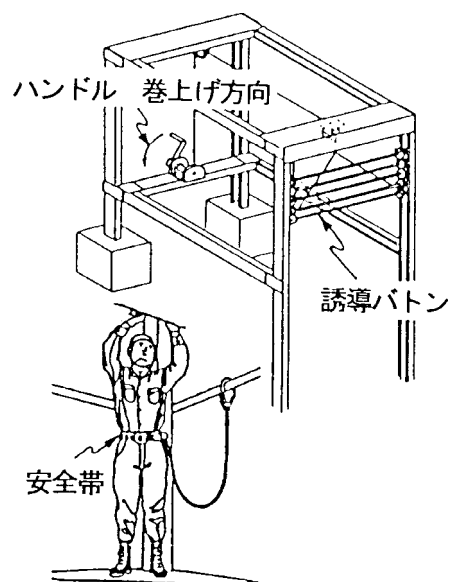




⑥ 幕の最上部リングと化粧板の両端部と中心についている幕止めフック3ヶ所とを、針金にて丈夫に固定して下さい。

⑦ 幕の取り付けが完了したら、ハンドルを(左)にゆっくり回して幕を降ろして下さい。

※ ワイヤーの張りがなくなったら、それ以上ワイヤーを出さないで下さい。

⑧ 幕の装着が完了したら危険防止のため、ウインチからハンドルを抜いて、所定の場所に保管して下さい。  
取付けたままだとイダズラ、またはボルトのゆるみ等で、落下する原因になります。

⑨ 幕を収納する時は安全帯を使用して上記の逆動作を行って下さい。

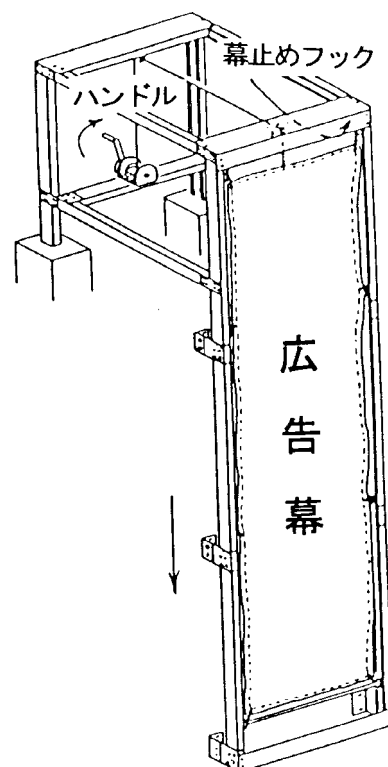

## ご 注 意

- ・ 強風時(風速15m/s以上の時)は、速やかに幕を巻き取って下さい。  
取り付けたままだと、幕・装置・壁が破損することがあります。
- ・ 幕を巻き上げる際、ワイヤーが乱巻きや片巻きにならないよう確認しながら操作して下さい。
- ・ 長期間幕を取付けない時は、危険防止のためバトンを装置上部まで巻き上げて、  
バトン全部の両端をひもで縛って下さい。
- ・ 幕は全部のバトンに針金で完全に固定して下さい。
- ・ 複数の懸垂幕装置にまたがって1枚の幕を取付ける場合、必ず全てのバトンフックに  
幕を結束して下さい。幕の両端部だけの結束で使用しますと装置の故障につながります。  
また幕の上げ下げは、全てのウインチを同時に操作して行って下さい。
- ・ 間引き固定をした場合、幕の破損につながる恐れがあります。
- ・ 完全に固定しないと雨や風で針金が、緩むことがあります。
- ・ 作業時、工具等を使用する時には、使用のペンチ等工具は、ひも等を使って  
落下防止の処置をして下さい。
- ・ 強風後、ボルト・ナットの緩みがないか点検し、締め直して下さい。
- ・ 本体(メディアタワー)と躯体との間に緩衝用ゴムを使用されている場合、  
ゴムの劣化によるボルト・ナットの緩みが考えられますので定期的に検査をし、  
緩んでいる場合は締め直して下さい。
- ・ この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用下さい。
- ・ この取扱説明書はお読みになった後、大切に保管して下さい。

(株)ダイケン  
TEL 06-6392-5321